



BOUNCE™

Par Keith Harris

MANUEL D'INSTRUCTIONS ET GUIDE DE DÉMARRAGE



BOUNCE™

TABLE DES MATIÈRES

Instructions importantes pour la sécurité	02
Mode d'emploi	03
Guide de démarrage rapide	04
Astuces/Entretien	09
a. Nettoyage	09
b. Stockage.....	09
c. Mise au rebut.....	09

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, notamment en présence d'enfants, vous devez toujours prendre des précautions de base, notamment les mesures suivantes :

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL GARDEZ L'APPAREIL A DISTANCE DE L'EAU

DANGER - Comme pour la plupart des appareils électriques, les pièces sous tension sont chargées électriquement, même lorsque l'appareil est éteint.

Pour réduire le risque de décès par électrocution :

1. Débrancher systématiquement l'appareil après utilisation
2. Ne pas utiliser sous la douche
3. Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber dans un évier ou une baignoire
4. Ne pas immerger dans l'eau ni dans un autre liquide
5. Si le **BOUNCE™** tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau.

ATTENTION - Pour limiter les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendies et de blessures :

1. Ne laissez jamais le **BOUNCE™** sans surveillance lorsqu'il est sous tension
2. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de handicaps
3. N'utilisez cet appareil que dans les conditions prévues par ce guide
4. Ne jamais utiliser si le câble est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou s'il est endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Remettez l'appareil auprès d'un service après vente pour qu'il soit examiné et réparé.
5. Gardez le câble à distance des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour du **BOUNCE™**.
6. Ne pas utiliser si vous êtes assoupi.
7. Ne pas placer ni ranger l'appareil dans un endroit où il peut tomber dans un évier ou une baignoire
8. Ne pas immerger dans l'eau ni dans un autre liquide
9. Si le **BOUNCE™** tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. Ne mettez pas les mains dans l'eau
10. Branchez le **BOUNCE™** à une prise de secteur en bon état.
11. Le **BOUNCE™** chauffe pendant son utilisation. Evitez tout contact des parties chaudes avec la peau et les yeux
12. Ne pas utiliser de rallonge ou de prolongateur avec le **BOUNCE™**
13. Ne posez pas le **BOUNCE™** chaud sur une surface quelconque, alors qu'il est chaud ou sous tension. Utilisez les crochets fournis.
14. Ne pas utiliser à l'extérieur.

CONSERVEZ CETTE NOTICE


POUR UNE UTILISATION PRIVEE

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant tout utilisation du Bounce™. Utilisez cet appareil pour l'usage mentionné dans cette notice. Le fabricant et le revendeur déclinent toute responsabilité pour les dégâts causés par une utilisation inappropriée. Ces dégâts incluent, mais sans caractère limitatif, les manques à gagner, les pertes de profits, les pertes d'utilisation, les demandes des tiers et le coût des matériels de remplacement.

Avant de brancher **BOUNCE™**, vérifiez que le voltage du secteur correspond à celui de l'appareil.

UTILISATION

1. Déballez **BOUNCE™** et vérifiez qu'il n'est pas endommagé.
2. Veillez à ce que **BOUNCE™** reste propre
3. Veillez à ce que **BOUNCE™** refroidisse avant de le ranger après usage
4. En cas de dégradation ou de dysfonctionnement, ne pas essayer de réparer l'appareil vous-même
5. N'utilisez pas le **BOUNCE™** avec des mains mouillées.
6. N'utilisez le **BOUNCE™** que sur des cheveux humains naturels ; ne pas utiliser sur une perruque, ne pas utiliser sur des animaux.

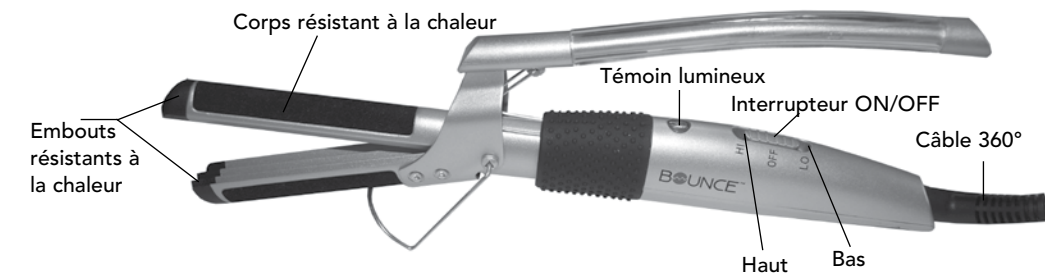

Le **BOUNCE™** est doté d'une prise à polarisation (une des fiches males est plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne se branchera que dans une prise polarisée et d'une seule manière. Si vous ne parvenez pas à brancher la fiche, retournez-la. Si cela ne fonctionne toujours pas, appelez votre électricien. N'essayez pas de supprimer cette prise de sécurité.

Préparation de l'appareil

Etape 1 : Branchez le **BOUNCE™** au secteur

Etape 2 : Tournez le bouton « réglage de la température » sur la position qui convient à vos cheveux. Un réglage BAS est ce qui convient pour des cheveux fins, et un réglage HAUT pour des cheveux épais. Si c'est votre première utilisation, il est souhaitable de commencer avec un réglage bas et de monter progressivement la température jusqu'à trouver celle qui vous faut.

Etape 3 : Glissez le « bouton ON/OFF » sur la position « HAUTE » ou « BASSE », le témoin s'éclaire et cela signifie que le générateur de courant fonctionne bien.

BOUNCE™ est un produit dont l'apprentissage fonctionne sur un mode visuel. Pour de meilleurs résultats, veuillez vous reporter au DVD « Comment faire » ou vous rendre sur www.bouncetutorial.com

Etape 1 :

Pour de meilleurs résultats, lavez (facultatif) et séchez bien vos cheveux. Les cheveux doivent être propres et secs pour que le **BOUNCE™** fonctionne bien. Ne pas utiliser de gels, de soins, de laques ou de lotions.

Etape 2 :

Coiffez vos cheveux comme d'habitude. Par exemple, lissez vos cheveux ou faites votre brushing comme vous aimez. Ne mettez pas de gel, ou de laque à la racine.

Etape 3 :

Branchez le **BOUNCE™** et réglez la température selon ce qui convient le mieux à vos cheveux. La lumière orange vous indiquera que le **BOUNCE™** est branché et sous tension ; il faudra quelques minutes à l'appareil pour atteindre la température souhaitée. Utilisez le réglage en position basse pour des cheveux fins ou colorés et en position haute pour des cheveux épais. En cas de doute, utilisez la position basse.

Etape 4

A) Créez un méchage en forme de V dans votre chevelure en créant une ligne qui partage vos cheveux.




B) Commencez à hauteur de vos yeux et séparez les cheveux qui se trouvent au sommet de la tête ; mettez un pince sur un côté pour commencer à créer le volume de votre choix.

Tenez compte des cheveux que vous laissez en dehors, vous n'utiliserez pas le **BOUNCE™** sur des cheveux qui se verront une fois le travail achevé ; cette partie de la chevelure sera utilisée pour cacher les vagues créées par le **BOUNCE™**.

Etape 5 :

A) Commencez à travailler avec des mèches de deux pouces (6 cm) de large, en partant d'environ ½ pouce (1.5 cm) en dessous de la ligne que vous avez créée. N'oubliez pas de tenir le **BOUNCE™** à environ 1 cm de votre cuir chevelu afin d'éviter tout contact avec les parties chaudes.

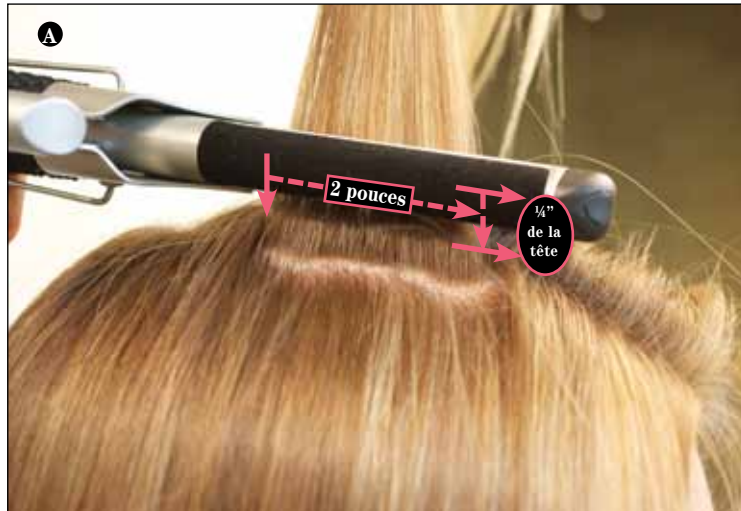

B) Remontez les longueurs pour former un angle droit avec le cuir chevelu. Tenez fermement. Placez les cheveux dans le **BOUNCE™**, fermez et tenez quelques secondes, puis faites tourner le **BOUNCE™** sur ¼ de pouce (0.75 cm) et tenez encore quelques secondes. Vous venez de faire deux vagues.

Etape 5 :

C) Relâchez et ramenez le **BOUNCE™** vers le bas pour reprendre les cheveux une troisième fois, redescendez le **BOUNCE™** pour créer un « U » inversé avec vos cheveux, tenez une seconde (veuillez consulter le DVD pour plus d'informations). Libérez les cheveux et vous avez terminé la première mèche. Vous verrez immédiatement le volume créé. Il est important de travailler sur de petites mèches pour un meilleur résultat.



D) Veillez à laisser libre une zone de deux pouces (6 cms) pour cacher la formation de la vague créée par le **BOUNCE™** ; n'utilisez pas le **BOUNCE™** à cet endroit-là.

Etape 6 :

Continuez à travailler sur de petites mèches, comme indiqué en étape 5 le long de la ligne de séparation, jusqu'à avoir atteint le sommet.



Etape 7

A) Ensuite, laissez de côté une petite partie des cheveux retenus par la mèche en conservant la séparation en V. Ces mèches viendront couvrir les mèches déjà travaillées avec le **BOUNCE™**.

Continuez comme indiqué en étapes 5 et 6 pour le reste des cheveux.



B) Vous avez terminé un côté. N'oubliez pas de laisser suffisamment de cheveux dans la pince pour recouvrir les vagues créées par le **BOUNCE™**.

Etape 8

Passez à l'autre côté et répétez les étapes 4 à 7.

**ASTUCES**

- Regardez le DVD BOUNCE et rendez-vous sur : www.bouncetutorial.com
- Pour créer plus de volume, travaillez avec **BOUNCE™** sur davantage d'épaisseurs et de mèches
- Pour obtenir plus de gonflant sur les racines, remontez chaque mèche aussi haut que possible lorsque vous utilisez **BOUNCE™** ; cela créera du volume.
- Commencez avec la température en position basse et, si vous voulez plus de volume, essayez le réglage en position haute.
- N'utilisez pas le **BOUNCE™** dans une zone où vous ne voulez pas voir apparaître les marques
- Une fois que vous avez obtenu le volume souhaité, passez les mains dans les cheveux pour détendre et refaçonner vos cheveux, utilisez vos mains comme une brosse en massant les zones où vous avez passé le **BOUNCE™** au niveau du cuir chevelu : vous verrez le volume augmenter encore.

BOUNCE™ n'a pas de pièces détachées à changer régulièrement et n'a, en principe, pas besoin d'entretien. N'essayez pas de le réparer vous-mêmes en cas de dysfonctionnement.

Il n'est pas nécessaire de le graisser. Veillez à ce que les pièces chauffantes soient propres, sans poussière, saleté ni laque de cheveux. Veillez à ce que le câble ne soit pas entortillé avant utilisation.

Instructions de nettoyage

1. Débranchez **BOUNCE™** du secteur et laissez-le refroidir.
2. Nettoyez toutes les parties avec un chiffon très légèrement humide
3. Séchez toutes les pièces avec un chiffon sec.

Stockage

Lorsque vous n'utilisez pas le **BOUNCE™**, débranchez-le.

Débranchez le **BOUNCE™** de la prise secteur et laissez-le refroidir avant de le ranger. Évitez tout contact entre le fer et le câble.

Conservez hors de portée des enfants dans un lieu sûr et sec. Ne jamais enrouler le câble autour du **BOUNCE™** car cela entraîne une usure et une rupture prématurée du câble. Manipulez le câble avec soin pour le préserver plus longtemps et évitez de l'entortiller, de le plier, ou de tirer sur le câble, surtout à hauteur de la prise secteur.

Mise au rebut

Les appareils électriques arrivés en fin de vie doivent faire l'objet d'une mise au rebut et d'une valorisation dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Les pièces plastiques et électroniques doivent être valorisées. Veuillez vous adresser aux services compétents pour la gestion des déchets dans votre commune pour plus d'information.



Avant



Après



Avant



Après



Avant



Après

BOUNCE™

www.bouncetutorial.com

Brevet U.S. 7,992,578 et D642,737; autres brevets étrangers en instance

Distribué par :

distributed by “ Best Of Shopping” & “Les Boutiques du monde “
www.bestofshopping.tv or www.bestofshopping.be